SC15F30* Series
SC20F30* Series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

SAMSUNG

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

6

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

7 Assembly
8 Using accessory

7

OPERATING CLEANER

10 Power cord
10 ON/OFF
10 Check filter
11 Power control

10

MAINTENANCE

12 Changing the dust bag
13 Cleaning the motor filter
14 Cleaning the exhaust filter
15 Cleaning the cyclone filter (Option)
17 Maintain floor tools

12

TROUBLESHOOTING

19

PRODUCT FICHE

20

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag.
  Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

Your vacuum cleaner

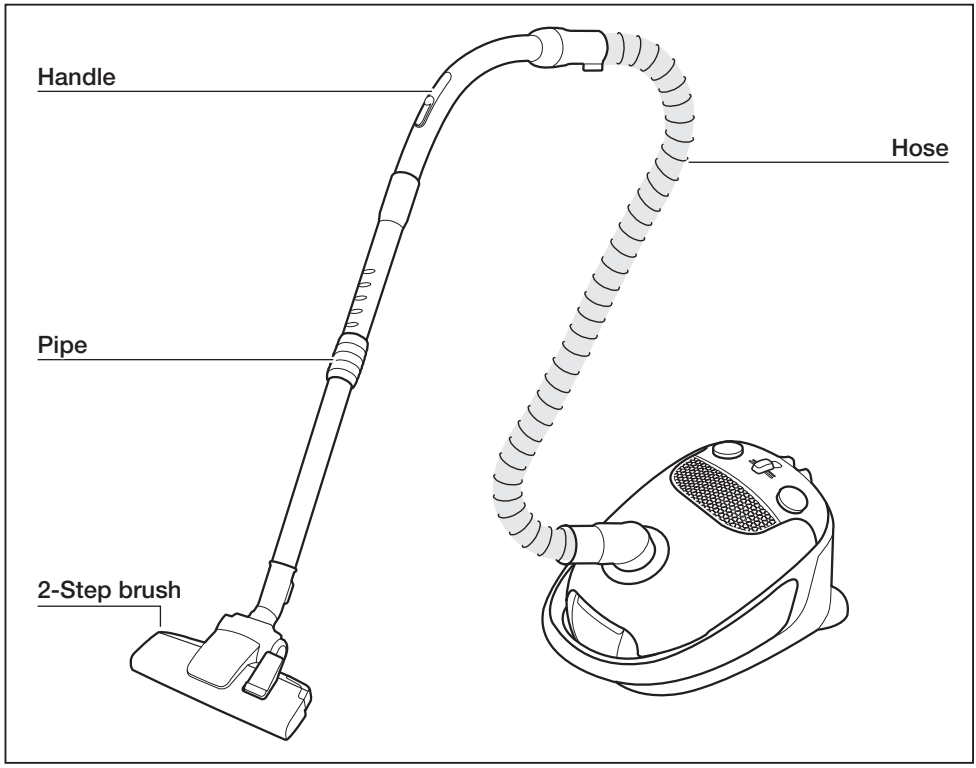

OPTION (Depending on model) *

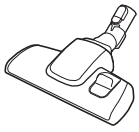

2-Step brush *



Parquet master brush *

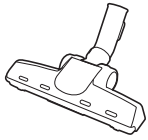

Pet brush *

Cyclone filter *

3-in-1 accessory *

Pipe *

Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY

Connecting the Hose

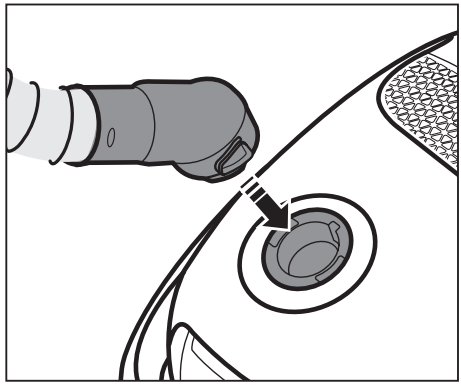

Connecting the handle and pipe

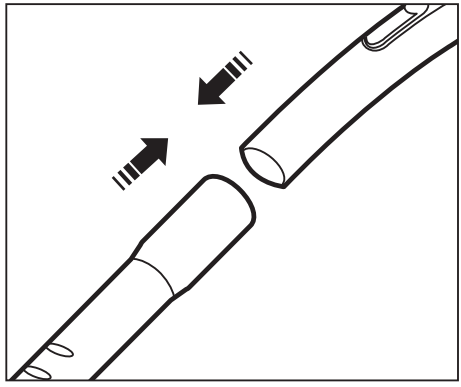

Connecting the brush

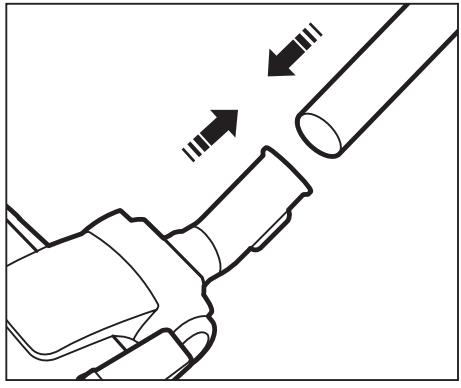

USING ACCESSORY

Accessory (Option)

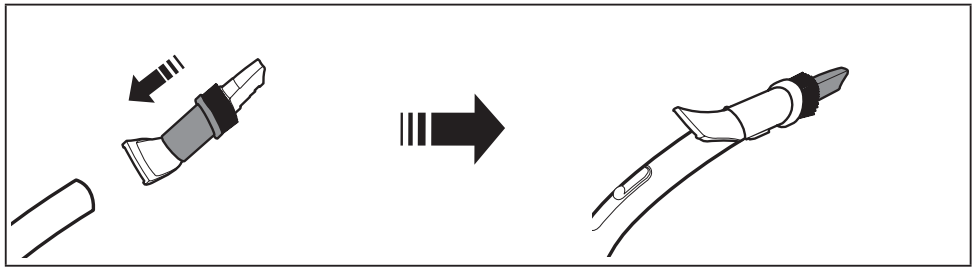

Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.

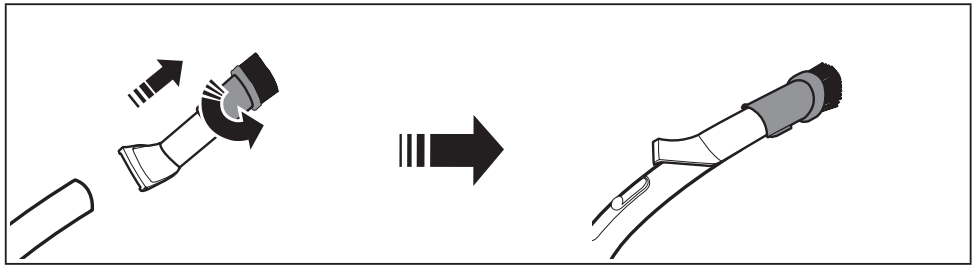

Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.

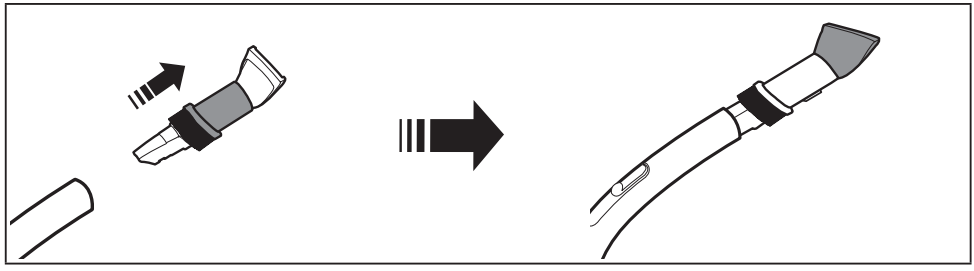

Upholstery tool - For cleaning furniture and fabric.

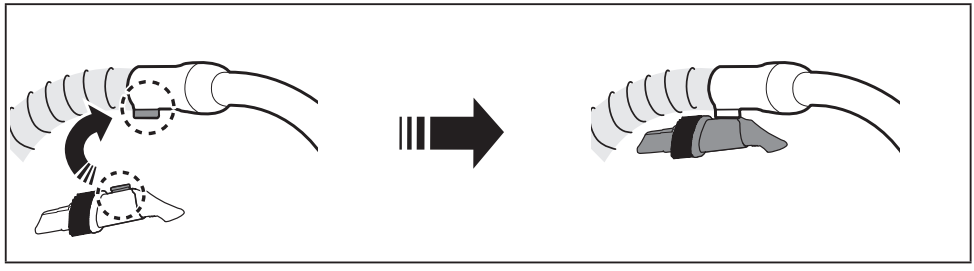

After using accessory, make sure to keep it at handle.

Pipe (Option)

Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

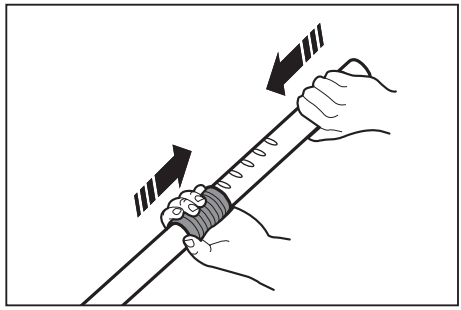

For storage, park the floor nozzle

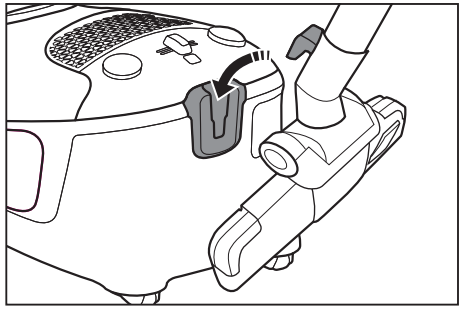

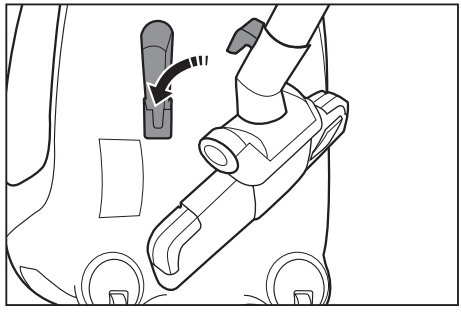

Operating cleaner

POWER CORD

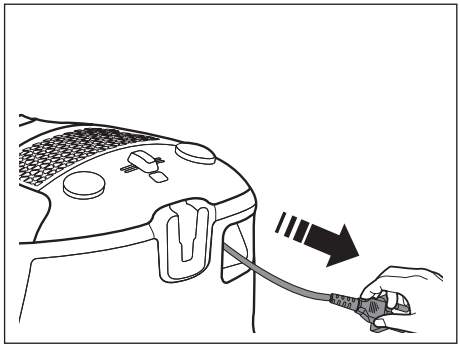

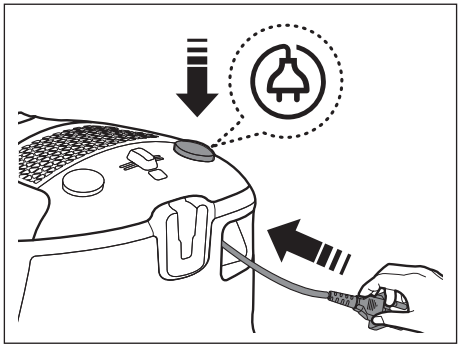

CAUTION When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

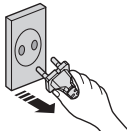

ON/OFF

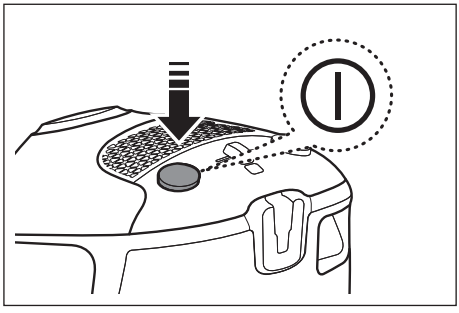

CHECK FILTER

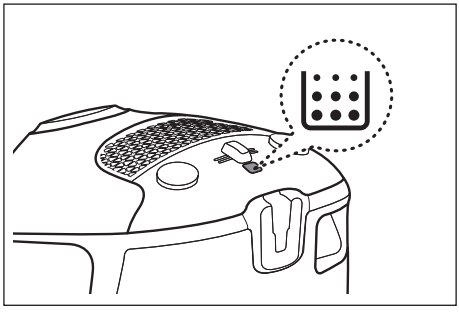

If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

POWER CONTROL

Hose

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

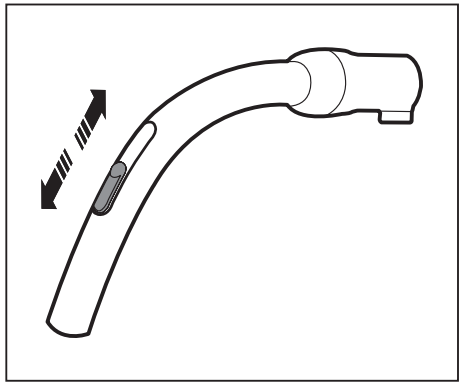

Body

To control power level, just slide the power control right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

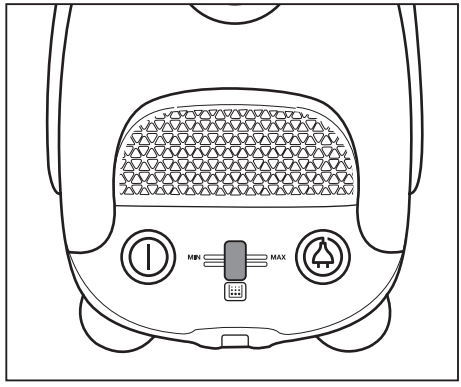

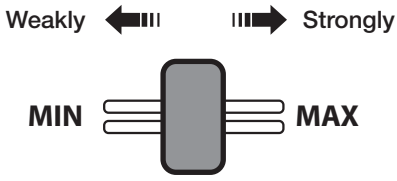

Maintenance

CHANGING THE DUST BAG

Open the lid.

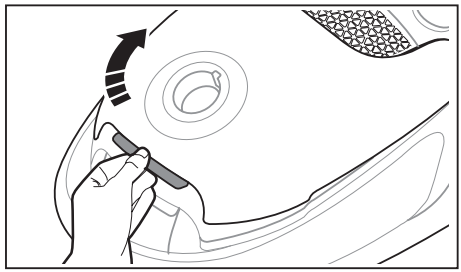

Lift out the bag holder.

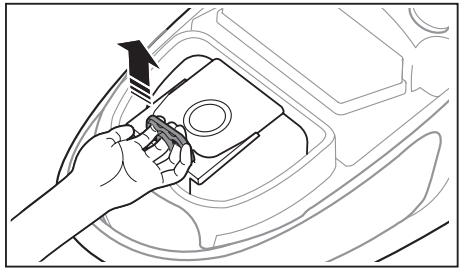

After Lift up the ring to remove the bag from the holder, Insert the cardboard of new bag to the end of the dust bag holder.

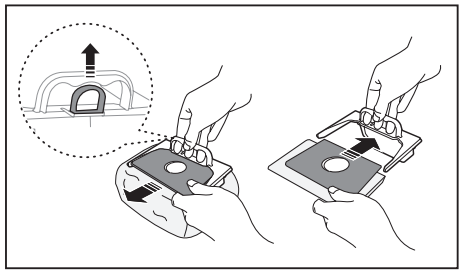

Place the dust bag holder back into the dust compartment and close the lid.

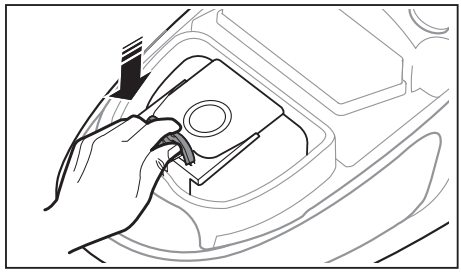

Please don't place the dust bag out of dust compartment.
It will cause low suction.

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner or your local samsung distributor.

CLEANING THE MOTOR FILTER

Pull out the motor filter holder.

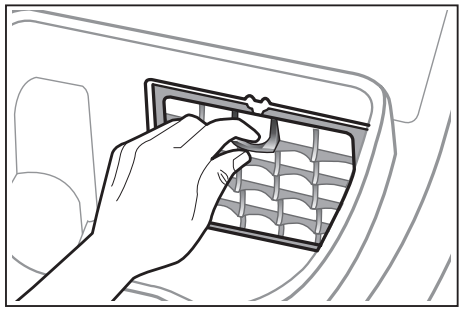

Remove the filter from the holder.

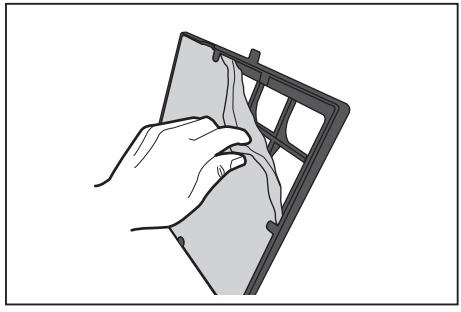

Shake the filter to clean.

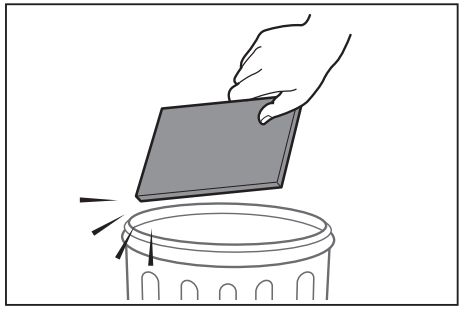

Place the filter into the holder and install holder.

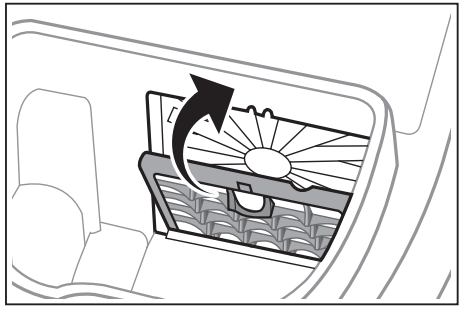

CLEANING THE EXHAUST FILTER

Lift out the exhaust filter.

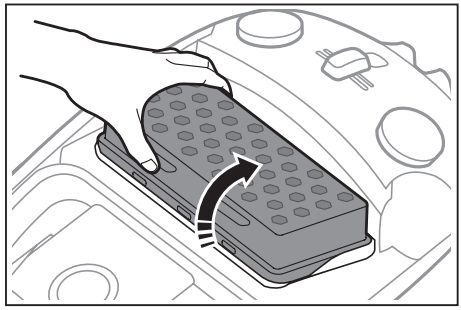

Shake the filter to clean.

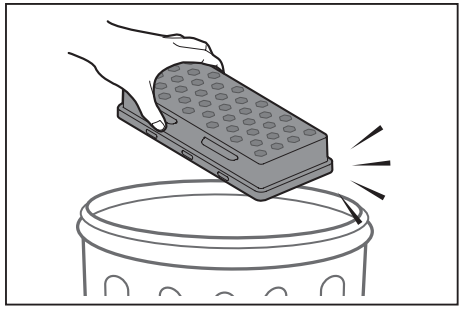

Install the exhaust filter.

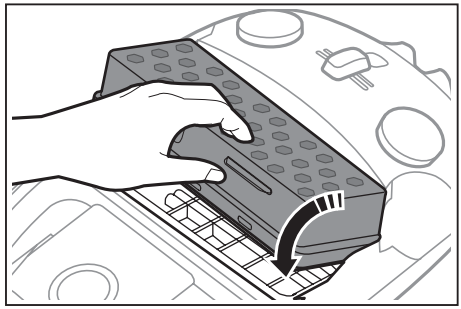

- Please replace the filter 1~2 times a year.
- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter.
  If cleaning does not resolve the problem, please replace outlet filter.
- Replacement filters are available at your local Samsung distributor.
- Do not wash HEPA filter.

CLEANING THE CYCLONE FILTER (Option)

Release the handle and pipe from cyclone filter.

1

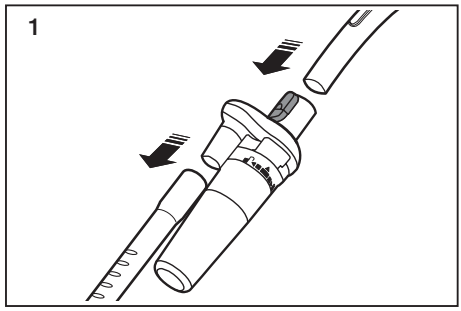

Rotate dust bin to counterclockwise and pull out.

2

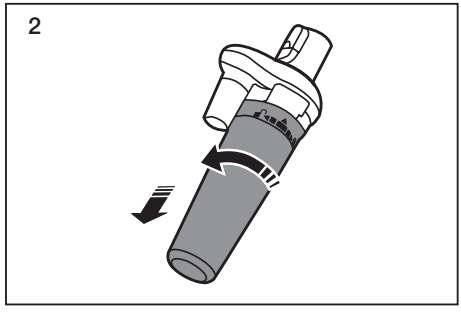

Turn the grille and take out it.

3

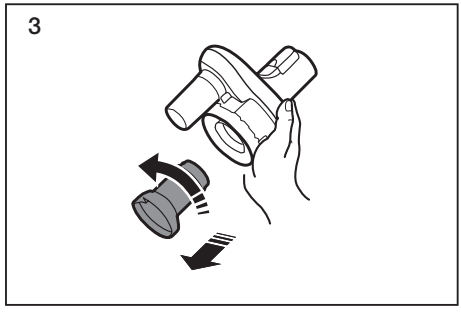

Clean the cyclone filter body.

4

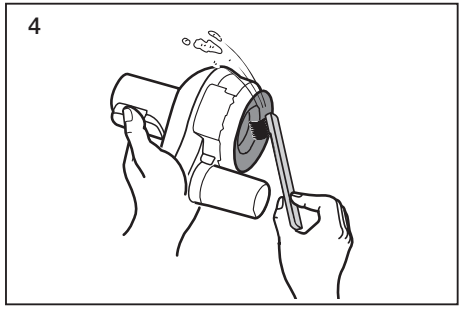

Clean the dust bin and grille with water.

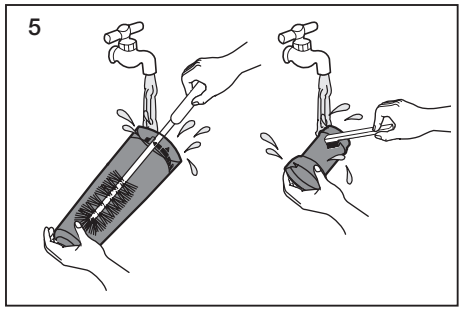

Leave the dust bin and body in the shade until completely dry

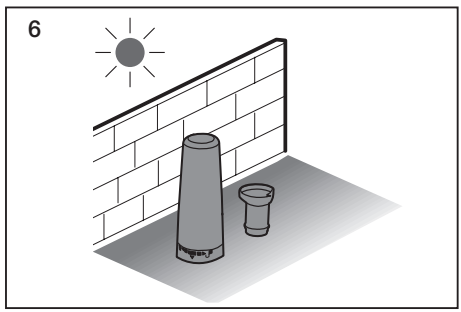

Take the dust bin out by lifting the handle.

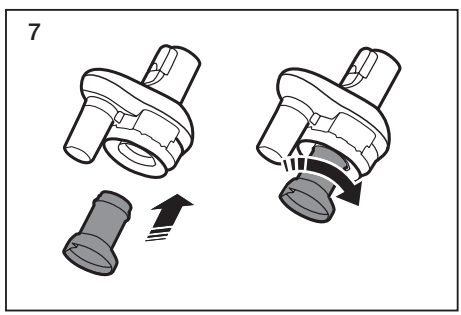

Install the dust bin and turn to clockwise.

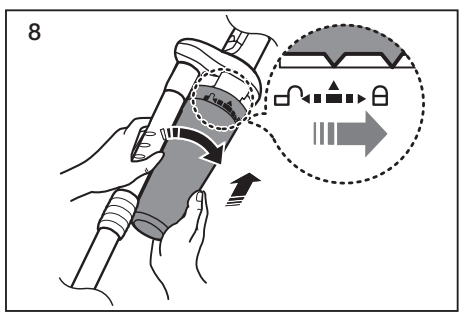

CAUTION It is necessary to use cyclone filter while cleaning.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

Adjust the inlet lever according to the floor surface.

Carpet Cleaning

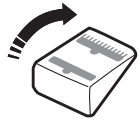

Floor Cleaning

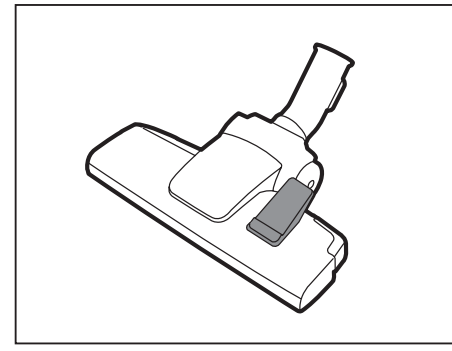

Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

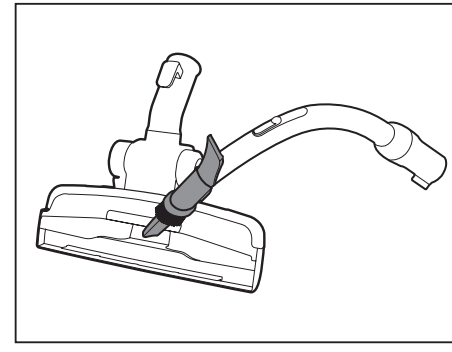

Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

Turn the key to withdraw brush roll counterclockwise.

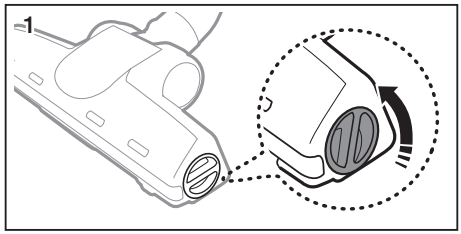

Clean the brush roll.

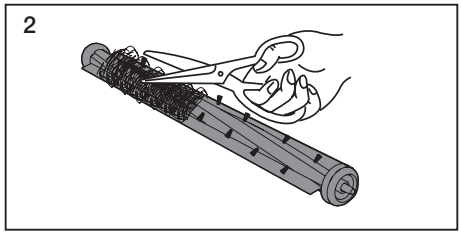

Turn the key clockwise.

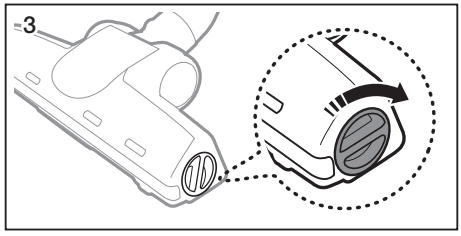

Parquet Master Brush (Option)

Vacuum dust in wide area at once.
Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

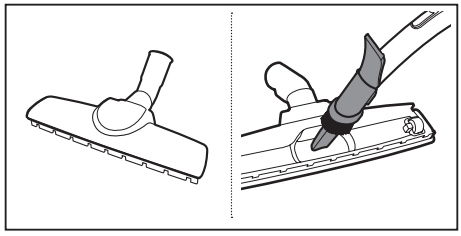

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

SAMSUNG

لأي أسئله لها علاقه بمنتجات سَامْسُوخْ يُرجى الإتصال بمركز خدمة عملاء شركة سَامْسُوخ

Web Site	Customer Care Center ☎	Country
www.samsung.com	800-SAMSUNG(726-7864)	U.A.E
www.samsung.com	8000-4726	BAHRAIN

استكشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	الحل
المحرك لا يعمل.	• افحص الكبل والقابس والمقبس. • اتركه حتى يبرد.
قوة الشفط تنخفض تدريجيًا.	• تأكد مما إذا كان هناك انسداد وقم بإزالته.
السلك لا يلف بشكل كامل.	• اسحب السلك للخارج بمسافة تبلغ مترين إلى ٣ أمتار واضغط على زر إرجاع السلك.
عدم التقاط المكنسة الكهربائية للأوساخ.	• افحص الخرطوم واستبدله إذا لزم الأمر.
تناقص الشفط أو ضعفه.	• الرجاء فحص المرشح وتنظيفه إذا لزم الأمر كما هو موضح في الإرشادات. وإذا لم تكن المرشحات بحالة جيدة، فاستبدلها بأخرى جديدة.
جسم المكنسة يسخن بشكل زائد.	• الرجاء فحص المرشحات وتنظيفها إذا لزم الأمر كما هو موضح في الإرشادات.
الشحنات الكهربية الساكنة يتم تفريغها.	• الرجاء خفض قوة الشفط. • وهذا يمكن أن يحدث أيضًا عندما يكون الهواء في الغرفة جافًا تمامًا. الرجاء تهوية الغرفة حتى تكون رطوبة الهواء بمستوى عادي.

فرشاة تنظيف الشعر (اختيارية)

لإزالة شعر الحيوانات والأنسجة الموجودة على السجاد بطريقة مميزة.
قد يؤدي استخدام المكنسة الكهربائية بشكل متكرر في تنظيف الشعر أو فراء الحيوانات الأليفة إلى سقوط العجلة الدوارة نتيجة لحدوث تشابك حول الأسطوانة. في هذه الحالة، نظّف الأسطوانة بعناية.

أدر المفتاح عكس اتجاه عقارب الساعة لسحب اسطوانة الفرشاة.

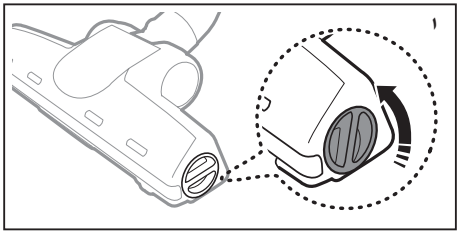

قم بتنظيف اسطوانة الفرشاة.

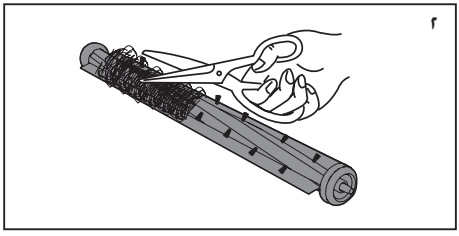

أدر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة.

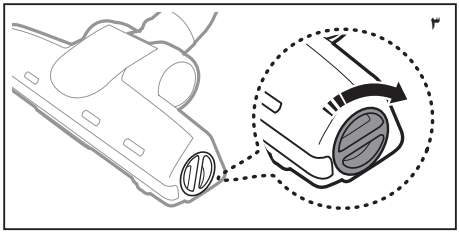

فرشاة الباركيه الرئيسية (اختيارية)

قم بشفط الأتربة في منطقة عريضة على الفور.
أزل أي مواد متبقية تمامًا إذا كان المدخل مسدودًا.

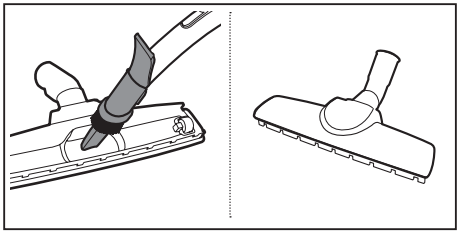

صيانة أدوات الأرضية

الفرشاة المزدوجة

اضبط ذراع المدخل وفقًا لسطح الأرضية.

تنظيف السجاد

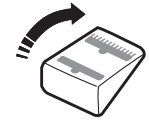

تنظيف الأرضية

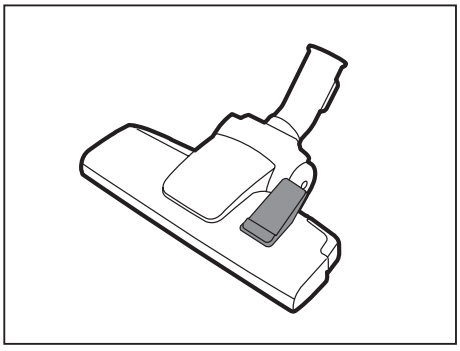

أزل أي مواد متبقية تمامًا إذا كان المدخل مسدودًا.

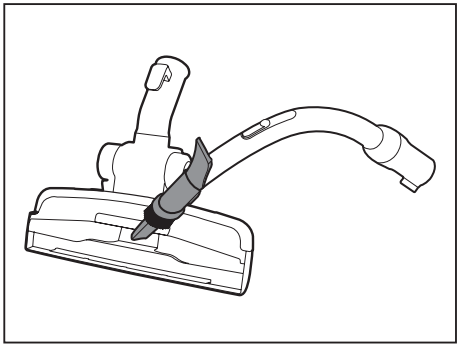

نظّف صندوق الأتربة والشبكة بالماء.

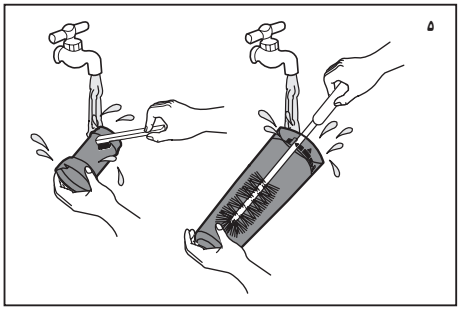

اترك صندوق الأتربة والمكنسة في الظل حتى يجفّا تمامًا.

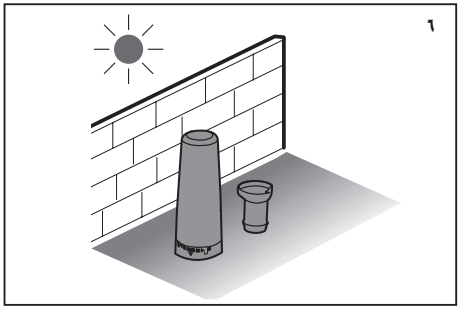

أخرج صندوق الأتربة برفع المقبض.

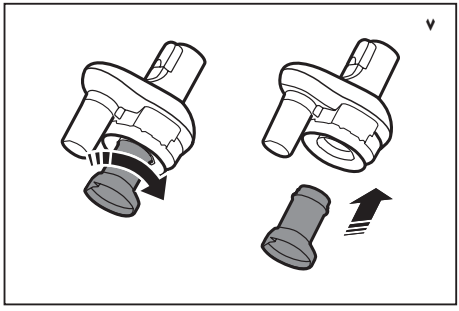

قم بتركيب صندوق الأتربة ثم أدره في اتجاه عقارب الساعة.

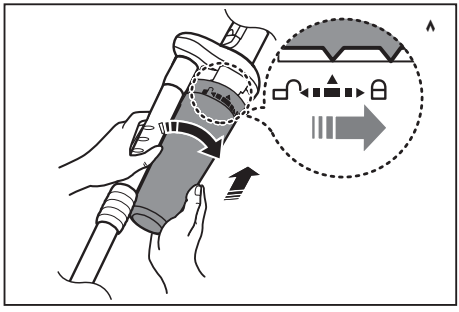

تنبيه ينبغي استخدام المرشح الخلزوني أثناء التنظيف.

تنظيف المرشح الحلزوني (اختياري)

حرّر المقبض والأنبوب من المرشّح الحلزوني.

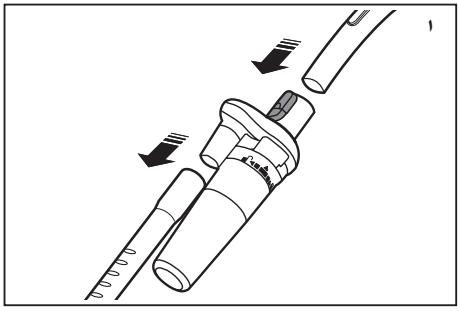

قم بتدوير سلة الأتربة عكس اتجاه عقارب الساعة مع سحبها.

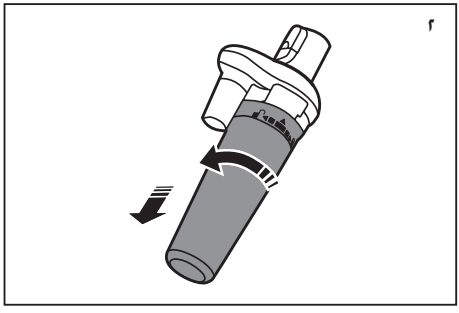

أدر الشبكة وأخرجها.

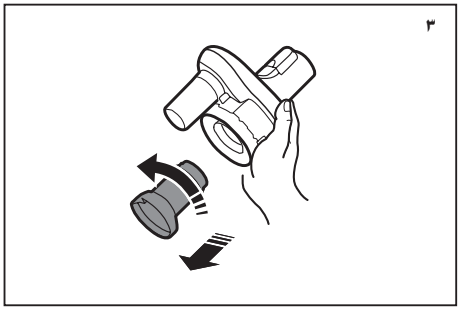

قم بتنظيف جسم المرشح الحلزوني.

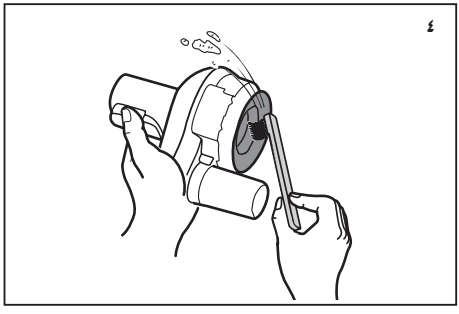

تنظيف مرشّح العوادم

ارفع مرشّح العوادم.

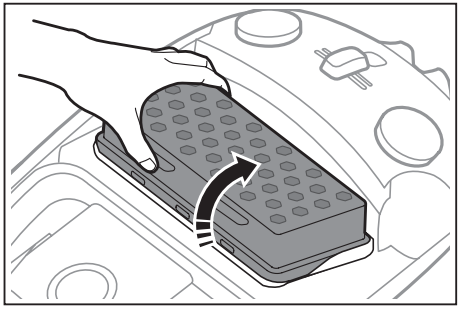

قم بهز المرشح لتنظيفه.

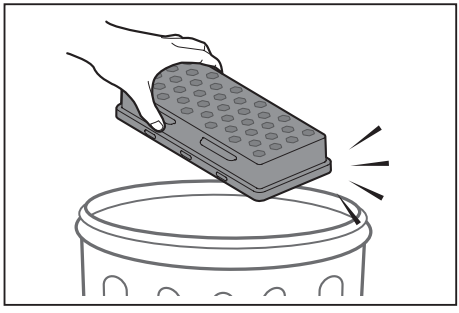

قم بتركيب مرشّح العوادم.

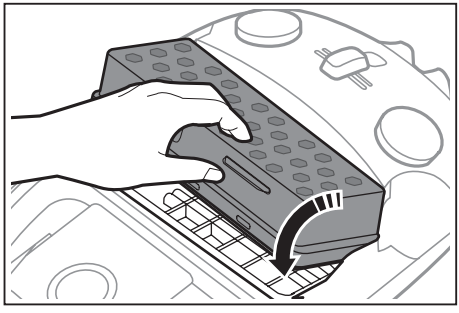

- يرجى استبدال المرشّح مرة أو مرتين في السنة.
- في حالة استمرار تناقص قوة الشفط بشكل ملحوظ أو ارتفاع درجة حرارة المكنسة الكهربائية على نحو غير عادي، يُرجى تنظيف مرشّح الإخراج.
  وإذا لم يؤدي التنظيف إلى حل المشكلة، فيُرجى استبدال مرشح الإخراج.
- تتوفر المرشحات الاحتياطية لدى موزّع Samsung المحلي لديك.
- لا تغسل مرشّح HEPA.

تنظيف مرشّح الموتور

اسحب حامل مرشّح الموتور.

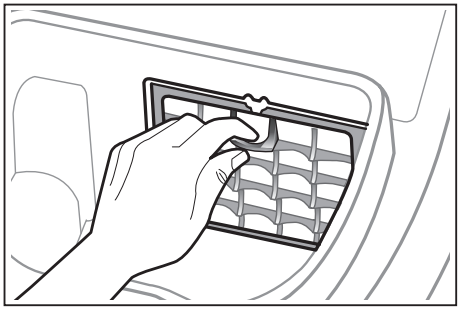

أخرج المرشح من الحامل.

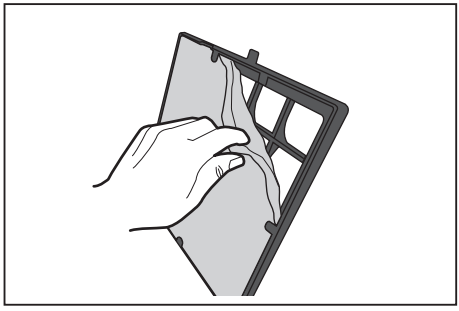

قم بهز المرشح لتنظيفه.

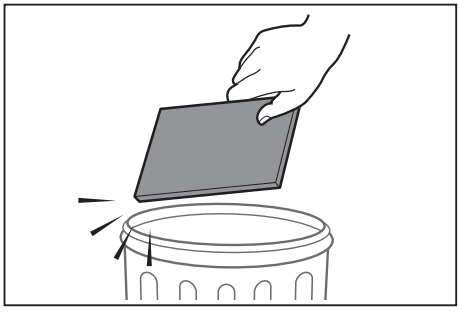

ضع المرشح بالحامل وقم بتركيب الحامل.

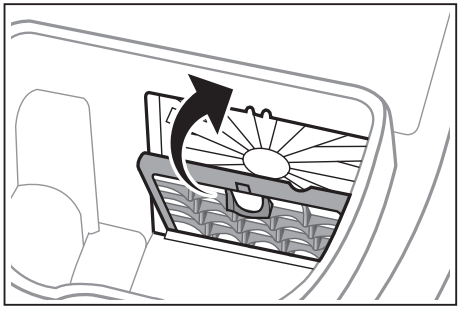

الصيانة

تغيير كيس الأتربة

افتح الغطاء.

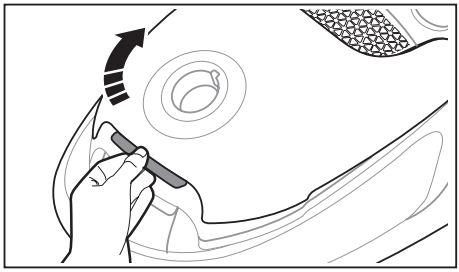

اسحب كيس الأتربة للخارج.

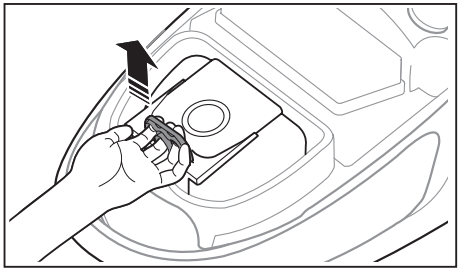

بعد سحب الحلقة لإزالة الكيس من الحامل، أدخل ورقة الكرتون الخاصة بالكيس الجديد حتى نهاية حامل كيس الأتربة.

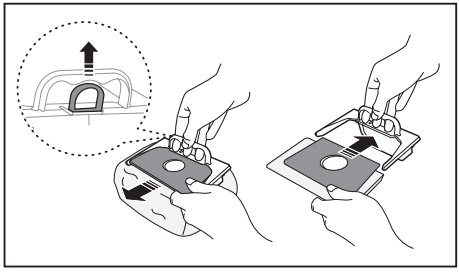

أعد حامل كيس الأتربة إلى درج الأتربة ثم اغلق الغطاء.

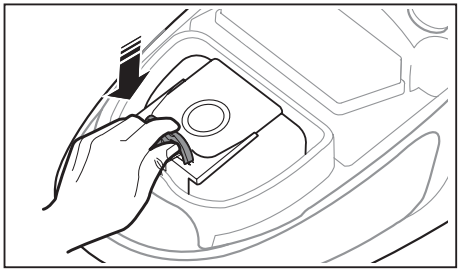

- يرجى عدم وضع كيس الأتربة خارج درج الأتربة.
  حيث سيتسبب ذلك في انخفاض قوة الشفط.

- يمكنك شراء أكياس الأتربة من المتجر الذي اشتريت منه هذه المكنسة الكهربائية أو من موزّع Samsung المحلي لديك.

التحكم في الطاقة

الخرطوم

لتقليل قوة الشفط لتنظيف الستائر والسجاد الصغير والأقمشة الخفيفة الأخرى، اسحب سدادة الهواء حتى تنكشف الفتحة.

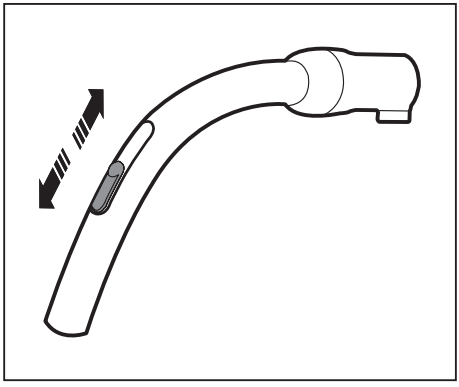

جسم المكنسة

للتحكم في مستوى الطاقة، حرك زر التحكم في الطاقة نحو اليمين واليسار.

MIN (الحد الأدنى) = للأقمشة الناعمة، مثل الستائر الشبكية.

MAX (الحد الأقصى) = للأرضيات الصلبة والسجاد شديد الاتساخ.

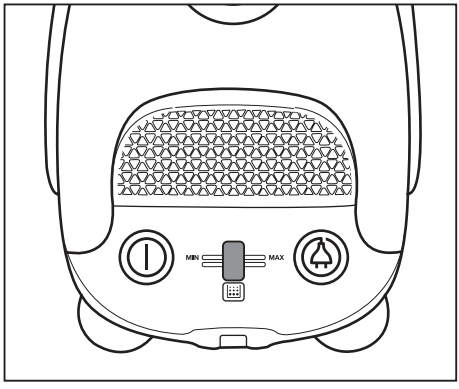

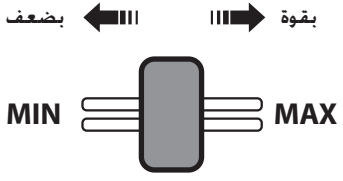

تشغيل المكنسة

سلك الكهرباء

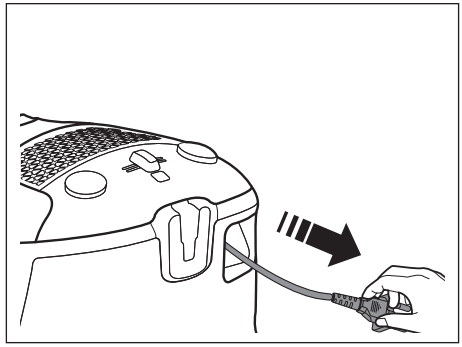

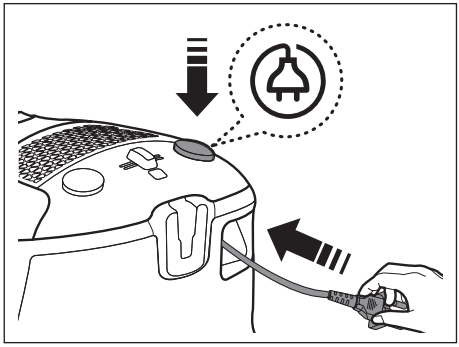

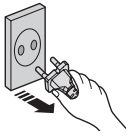

تنبيه عند فصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي، اسحب القابس وليس السلك.

التشغيل/إيقاف التشغيل

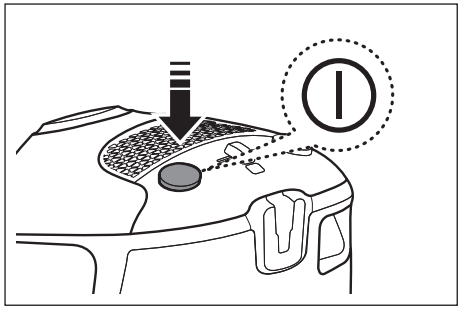

افحص المرشح

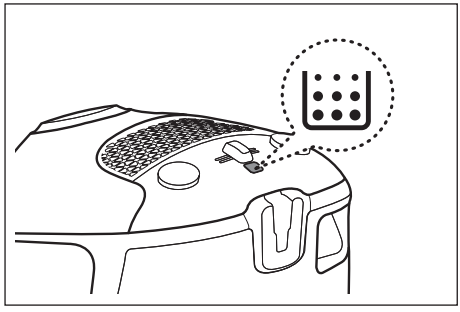

في حالة تحوّل مؤشر فحص حالة المرشح إلى اللون الأحمر، افحص الفرشاة والماسورة والخراطيم والمرشحات وتخلص من الأشياء العالقة بها، وأفرغ كيس الأتربة واستبدله.

الأنبوب (اختياري)

اضبط طول الأنبوب عن طريق إزاحة زر التحكم في الطول الموجود في منتصف الأنبوب المتداخل.

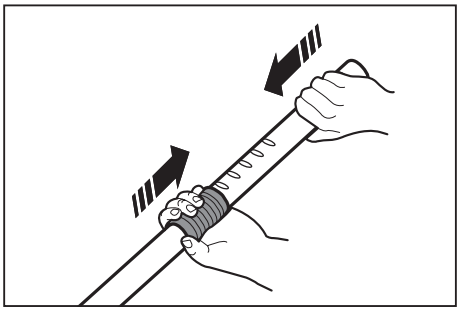

لتخزين المكنسة، ضع ذراع الشفط في موضع التخزين

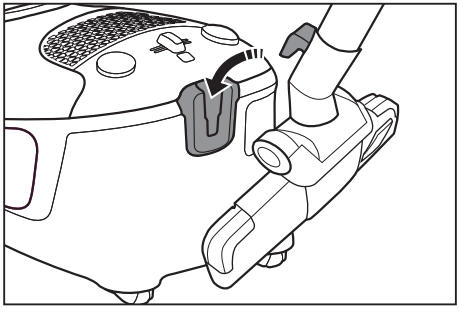

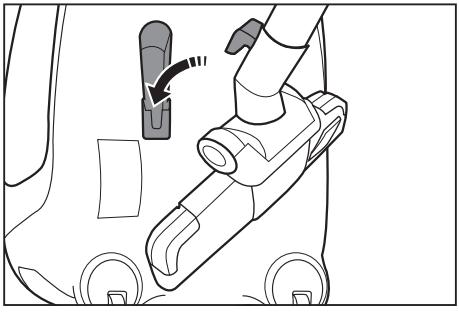

استخدام الملحقات

الملحق (اختياري)

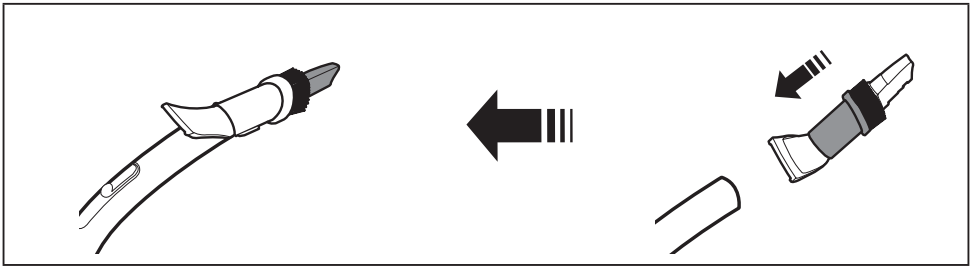

أداة التجاويف - لتنظيف الثنيات والتجاويف والزوايا.

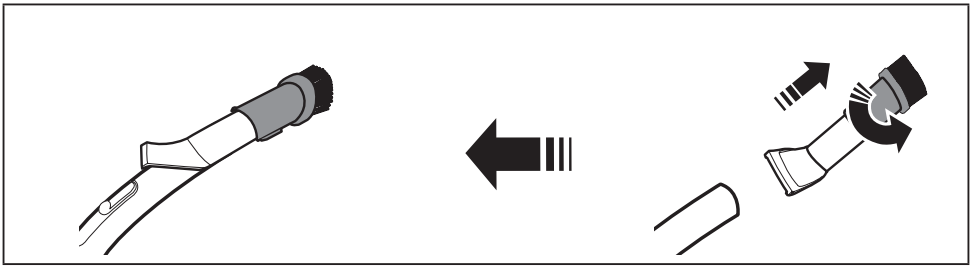

فرشاة تنظيف الغبار - لتنظيف القوالب والأشياء المنحنية وما إلى ذلك.

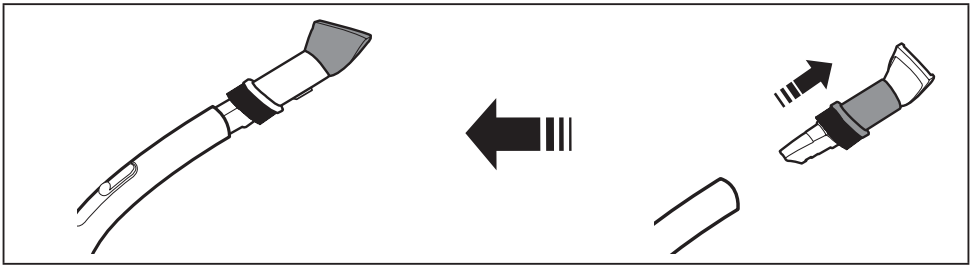

فرشاة إزالة الأتربة - لتنظيف الأثاث والقماش.

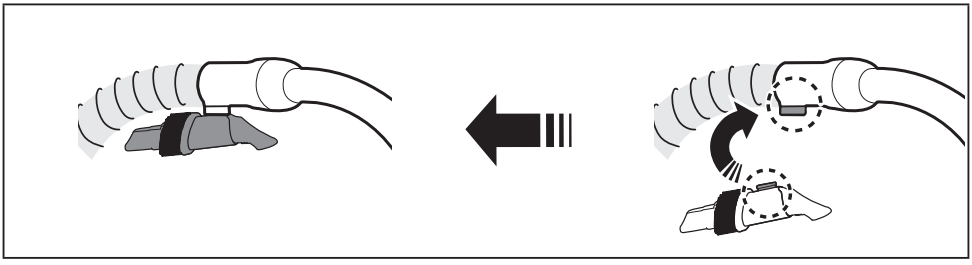

بعد استخدام الملحق، تأكد من تثبيته على المقبض.

قبل استخدام المكنسة الكهربائية

التركيب

توصيل الخرطوم

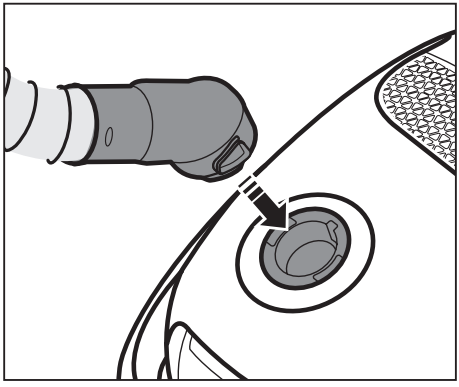

توصيل المقبض والأنبوب

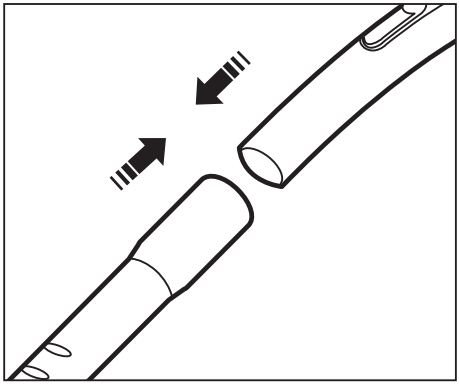

توصيل الفرشاة

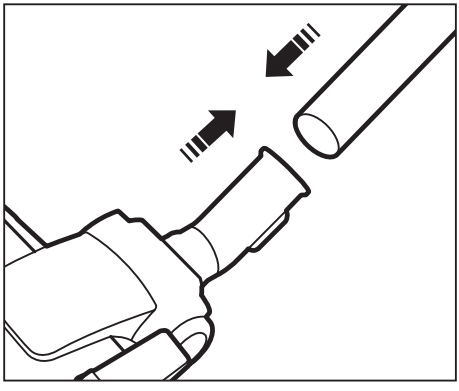

المكنسة الكهربائية

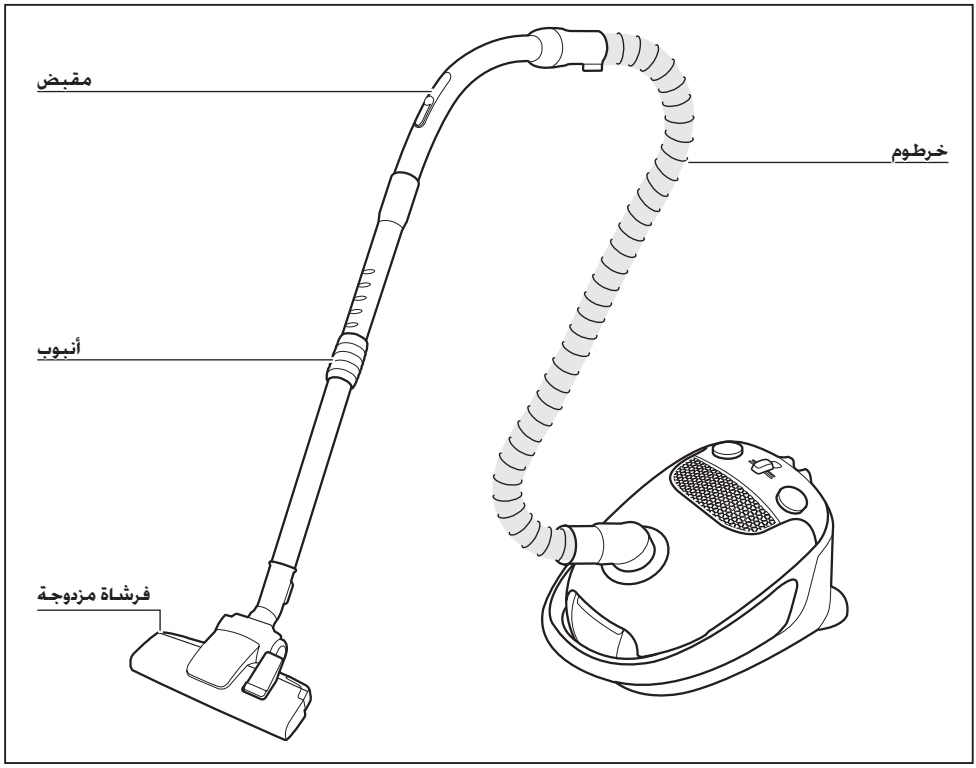

خيار (وفقًا للطراز) *

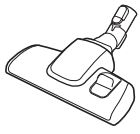

فرشاة مزدوجة *



فرشاة الباركيه الرئيسية *

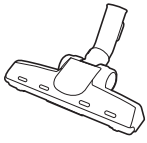

فرشاة الحيوانات الأليفة *

مرشح حلزوني *

ملحق ٣ في ١ *

أنبوب *

- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- يجب إزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.
- يوصى بعدم استخدام سلك إطالة.
- في حالة عمل المكنسة الكهربائية بشكل غير صحيح، أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي واتصل بأحد وكلاء الخدمة المعتمدين.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنِّعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أي فني صيانة مؤهل لتفادي التعرض لأي خطر.
- لا تقم بحمل المكنسة الكهربائية من خلال الإمساك بالخرطوم.
  استخدم المقبض الموجود بوحدة المكنسة الكهربائية.
- افصل قابس المكنسة الكهربائية في حالة عدم استخدامها.
  أوقف تشغيل مفتاح التيار الكهربائي قبل فصل القابس.

إرشادات عامة

- اقرأ جميع الإرشادات بعناية. وقبل التشغيل، تأكد من أن الجهد الكهربي لمصدر التيار الكهربي هو نفسه الموضَّح على لوحة التقنين الموجودة بالجزء السفلي من المكنسة.
- **تحذير**: لا تستخدم المكنسة الكهربائية إذا كانت السجادة أو الأرضية مبتلة. ولا تستخدمها لامتصاص المياه.
- يُعد الإشراف عن قُرب أمرًا ضروريًا عندما يُستخدم أي جهاز من قِبل الأطفال أو بالقرب منهم. لا تسمح باستخدام المكنسة الكهربائية كلعبة. ولا تسمح بتشغيلها دون مراقبة في أي وقت. واستخدمها للغرض المخصص لها فقط كما هو موضَّح في هذه الإرشادات.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية دون كيس الأتربة.
  وغيّره قبل امتلائه للحفاظ على كفاءته.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لالتقاط أعواد الثقاب أو الرماد الساخن أو أعقاب السجائر. واحتفظ بها بعيدًا عن المواقد وغيرها من مصادر الحرارة. فقد تتسبب الحرارة في تلف الأجزاء البلاستيكية للجهاز وتغيُّر ألوانها.
- تجنب التقاط الأشياء الصلبة والحادة بالمكنسة الكهربائية؛ حيث إنها قد تتسبب في تلف أجزاء المكنسة.
  ولا تقف على أجزاء الخرطوم. ولا تضع جسمًا ثقيلاً على الخرطوم.
  لا تقم بسد منفذ الشفط أو الطرد.
- أوقف تشغيل المكنسة الكهربائية من المفتاح الموجود على الجهاز قبل فصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي. انزع القابس من مأخذ التيار الكهربي قبل تفريغ حاوية الأتربة. لتجنب حدوث تلف، يرجى فصل القابس بنزع القابس نفسه، وليس بسحب السلك.
- لا يُسمح باستخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال في سن الثامنة أو الأكبر من ذلك، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة إلا إذا تم هذا الاستخدام تحت إشراف أو توجيه يوضح كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة. يحظر ترك الأطفال يعبثون بالجهاز. يحظر قيام الأطفال بتنظيف الجهاز أو إجراء أي عمل من أعمال الصيانة التي يمكن للمستخدم القيام بها من دون إشراف.

معلومات السلامة

معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد. تحذير
- نظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تغطي طرُزًا متعددة، فقد تختلف خصائص المكنسة الكهربائية لديك اختلافًا طفيفًا عن الخصائص الموضحة في هذا الدليل. تحذير

رموز التنبيه/التحذير المستخدمة

تحذير	يشير إلى خطر حدوث وفاة أو التعرض لإصابة خطيرة.
تنبيه	يشير إلى خطر حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمنتج.

الرموز الأخرى المستخدمة

	يشير إلى شيء "يحظر" القيام به.
	يشير إلى شيء يجب اتباعه.
	يشير إلى ضرورة فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس.

تحذير
تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية للاستخدام المنزلي فقط.
لا تستخدم هذه المكنسة الكهربائية في تنظيف مخلفات أو حطام البناء.
نظِّف المرشحات بانتظام لمنع تجمع الأتربة الدقيقة بها.
لا تستخدم هذه المكنسة الكهربائية في حال عدم وجود أي من المرشحات.
قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى التعرض للإصابة وحدوث تلف للمكنسة الكهربائية وإبطال الضمان.

المحتويات

المكنسة الكهربائية

٦

قبل استخدام المكنسة الكهربائية

٧ التركيب
٨ استخدام الملحقات

٧

تشغيل المكنسة

١٠ سلك الكهرباء
١٠ التشغيل/إيقاف التشغيل
١٠ افحص المرشح
١١ التحكم في الطاقة

١٠

الصيانة

١٢ تغيير كيس الأتربة
١٣ تنظيف مرشّح الموتور
١٤ تنظيف مرشّح العوادم
١٥ تنظيف المرشح الخلزوني (اختياري)
١٧ صيانة أدوات الأرضية

١٢

استكشاف المشكلات وإصلاحها

١٩

ورقة بيانات المنتج

٢٠

السلسلة SC15F30*
السلسلة SC20F30*

المكنسة الكهربائية
دليل المستخدم

العربية

* الرجاء قراءة دليل المستخدم كاملاً قبل تشغيل المكنسة.
* للاستخدام الداخلي فقط.

imagine the possibilities

شكرًا لشرائك هذا المنتج من Samsung.

SAMSUNG

Série SC07F30*
Série SC15F30*

Aspirateur
Manuel d'utilisation

✻ Merci de lire toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser cet appareil.
✻ Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

SAMSUNG

Sommaire

VOTRE ASPIRATEUR

6

AVANT UTILISATION

7 Montage
8 Montage d'un accessoire

7

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR

10 Cordon d'alimentation
10 Marche/Arrêt
10 Vérification du filtre
11 Réglage de la puissance

10

ENTRETIEN

12 Remplacement du sac à poussière
13 Nettoyage du filtre moteur
14 Nettoyage du filtre d'évacuation
15 Nettoyage du filtre cyclone (en option)
17 Entretien des brosses

12

DÉPANNAGE

19

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour référence.

DANGER

- Comme les instructions suivantes se rapportent à divers modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT UTILISÉS

DANGER	Danger de mort ou risque de blessures graves.
ATTENTION	Indique la présence d'un risque de blessure ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Action à ne PAS FAIRE.
	Action à réaliser.
	Rappel que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

DANGER

L'aspirateur est destiné uniquement à une utilisation domestique.
Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer des restes de chantier ou des débris.
Nettoyer régulièrement les filtres pour éviter l'accumulation de fine poussière dans ces derniers.
Ne pas utiliser l'aspirateur si un filtre a été retiré.
Le non-respect de ces consignes peut sinon se solder par des blessures, un appareil endommagé et l'invalidation de votre garantie.

GÉNÉRALITÉS

- Lire attentivement toutes les instructions. Avant de mettre en marche l'appareil, vous devez vérifier que la tension de votre installation électrique correspond avec celle indiquée sur la plaque située sous l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser si les surfaces sont humides. Ne pas utiliser pour aspirer de l'eau.
- Il faut redoubler de vigilance si l'appareil est manipulé par des enfants ou en leur présence. L'aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. À aucun moment, l'appareil en marche ne doit être laissé sans surveillance. Utiliser l'appareil uniquement aux fins prévues décrites dans les instructions ci-après.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sans un sac à poussière.
  Pour des performances optimales, changer le sac à poussière avant qu'il ne soit plein.
- Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des allumettes, braises ou des mégots de cigarette. Tenir hors de portée des poêles ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en plastique de l'appareil.
- Veiller à ne pas aspirer d'objets pointus ou tranchants car ils pourraient endommager des pièces de l'aspirateur.
  Ne pas marcher sur le tuyau. Ne pas poser d'objet lourd sur le tuyau.
  Ne pas bloquer l'aspiration ou la ventilation.
- Arrêter l'aspirateur en appuyant sur le bouton situé sur l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant. Retirer la fiche de la prise avant de vider le collecteur de poussière. Afin d'éviter des dommages, veiller à retirer la prise de la fiche en la tenant. Ne tirer pas sur le cordon.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de

connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçues des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Elles doivent savoir l'utiliser en toute sécurité et comprendre les risques associés. Les enfants ne doivent pas prendre l'appareil pour jouer avec. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins d'être surveillés par un adulte.

- Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de nettoyer ou de procéder à une opération d'entretien, la fiche doit être retirée de la prise.
- Il est conseillé de ne pas utiliser de rallonge.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors tension et contactez un technicien agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien agréé par le fabricant ou encore un technicien qualifié et ce afin d'éviter tout risque.
- Ne pas transporter en tenant par le tuyau.
  Utiliser pour cela la poignée située sur l'appareil.
- Débrancher l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
  Mettre l'appareil hors tension avant de le débrancher.

Votre aspirateur

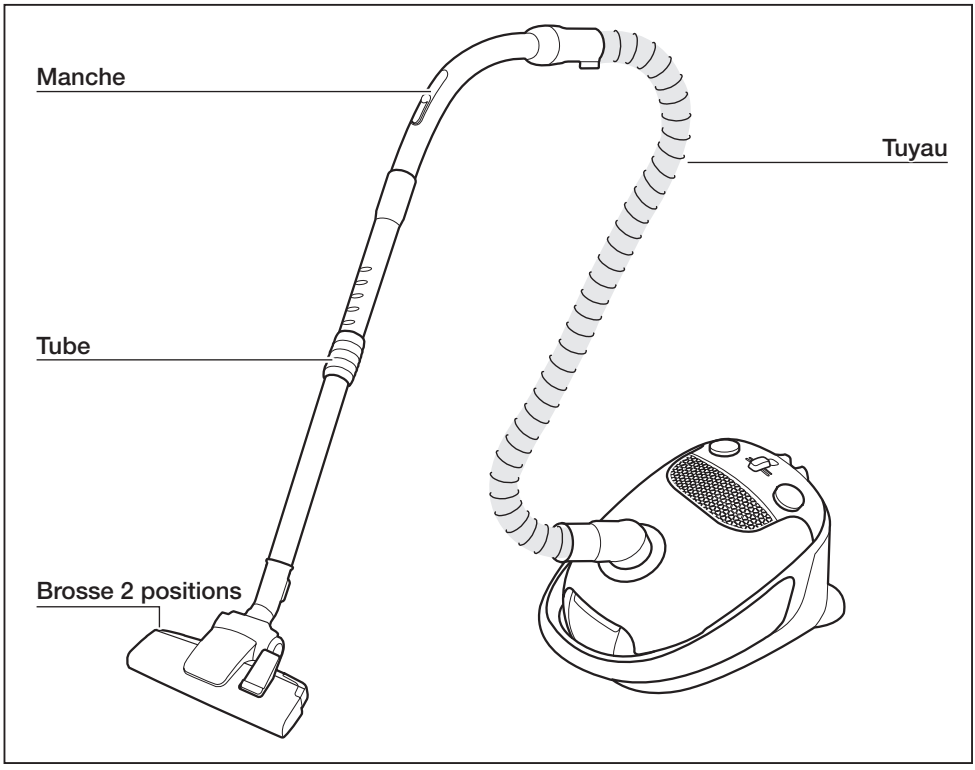

ACCESSOIRES (en fonction du modèle) *

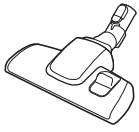

Brosse 2 positions *



Brosse pour parquet *

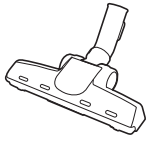

Brosse spéciale poils d'animaux *

Filtre cyclone *

Accessoire 3 en 1 *

Tube *

Avant utilisation

MONTAGE

Branchez le tuyau.

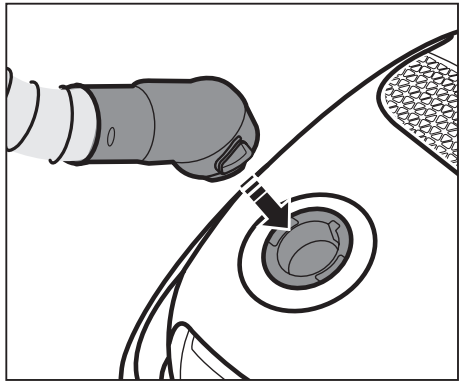

Assemblez le manche et le tube.

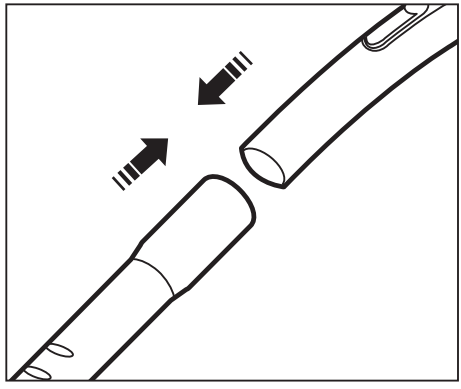

Fixez la brosse.

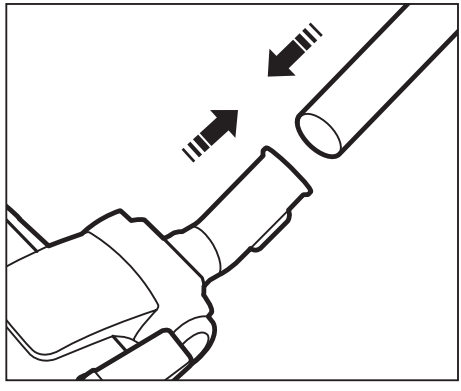

MONTAGE D'UN ACCESSOIRE

Accessoires (en option)

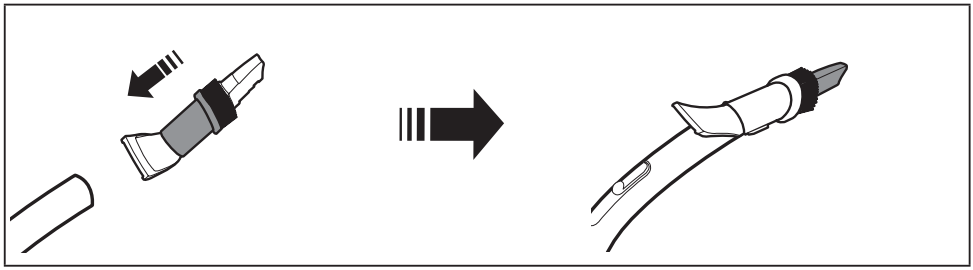

Embout plat : pour les replis, les interstices et coins.

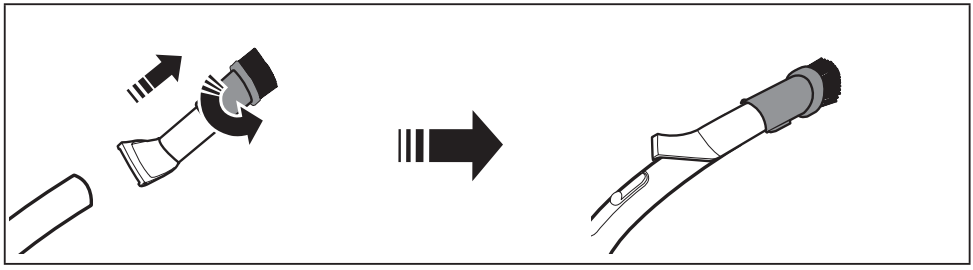

Brosse poussière : pour les moulures, objets sculptés, etc.

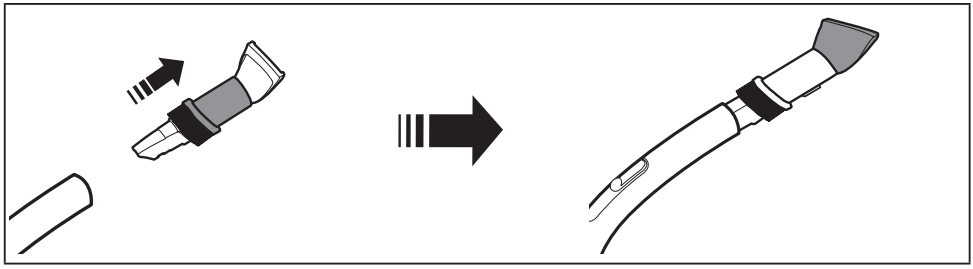

Brosse tissu : pour les meubles et tissus.

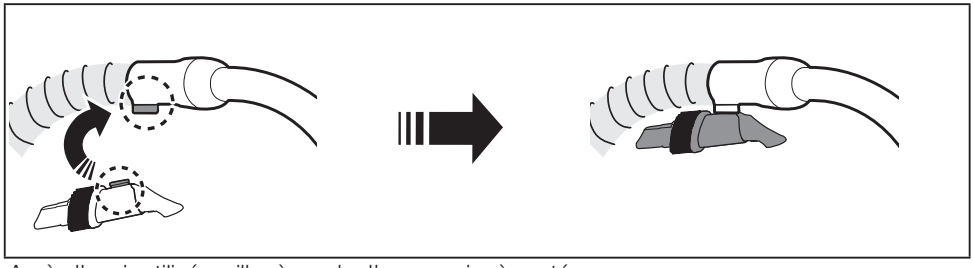

Après l'avoir utilisé, veiller à garder l'accessoire à portée.

Tube

Régler la longueur du tube en faisant glisser le bouton de réglage situé au milieu du tube télescopique.

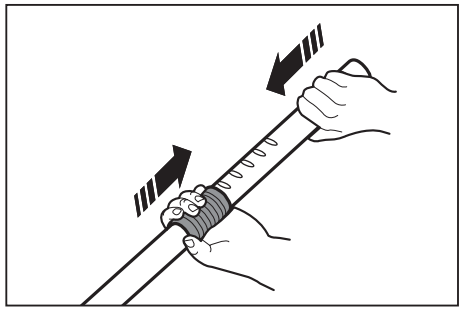

Avant de le ranger, remettez la brosse à sa place

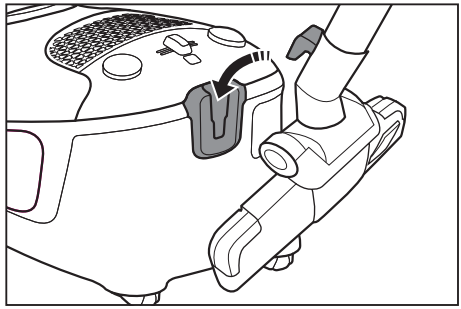

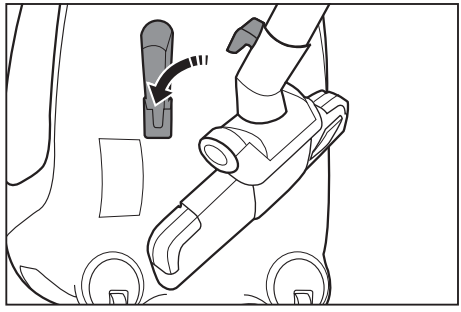

Fonctionnement de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

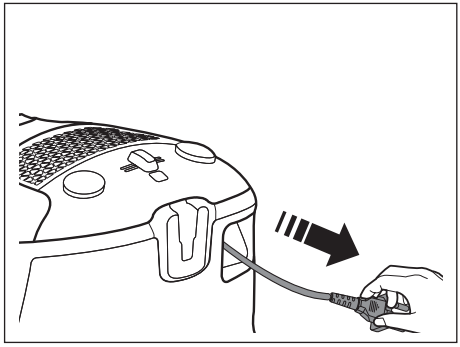

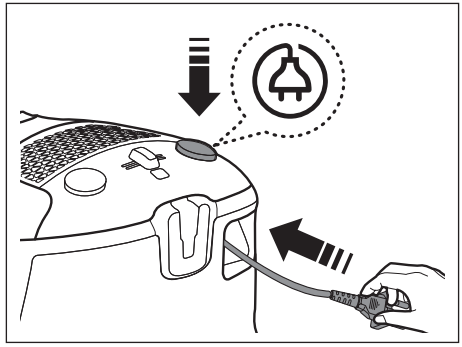

ATTENTION Lorsque vous retirez la fiche de la prise, veillez à tirer sur la fiche et non pas le cordon.

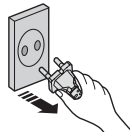

MARCHE/ARRÊT

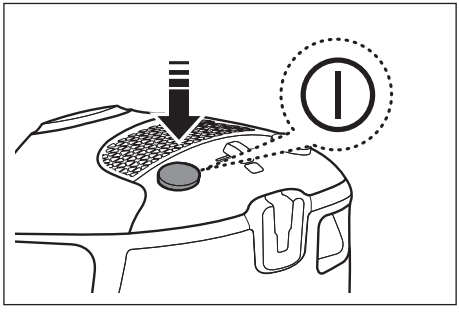

VÉRIFICATION DU FILTRE

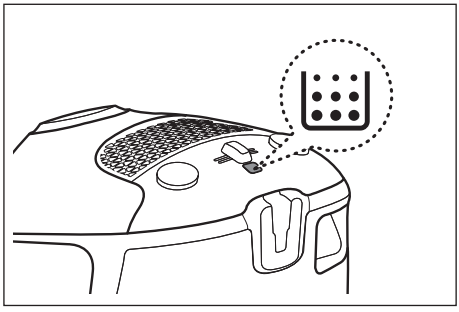

Si le voyant de contrôle du filtre passe au rouge, vous devez contrôler et ôter au besoin les éventuels obstacles qui obstruent les brosses, le manche, les tuyaux et les filtres. Videz et remplacez le sac à poussière.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Tuyau

Pour diminuer la force de l'aspiration pour des étoffes, des moquettes fines et d'autres tissu légers, poussez au niveau de l'arrivée d'air jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

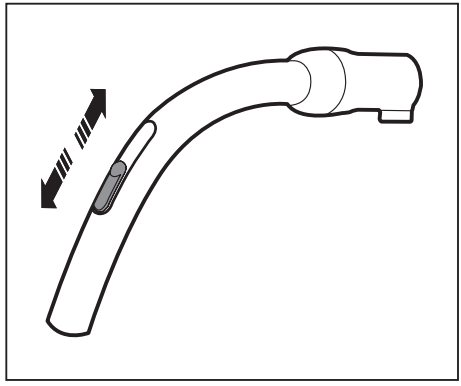

Corps

Pour régler le niveau de puissance, il suffit de glisser le bouton de gauche à droite.

MIN = pour des tissus délicats comme par exemple des rideaux.

MAX = pour des sols durs et des tapis très sales.

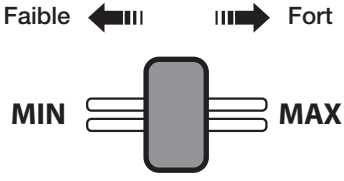

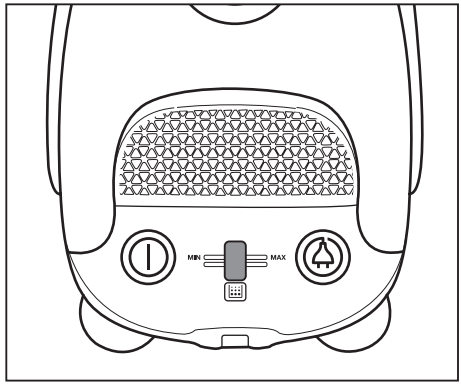

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

Ouvrez la capot.

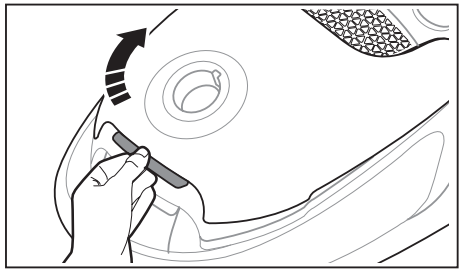

Soulevez le dispositif de retenue du sac.

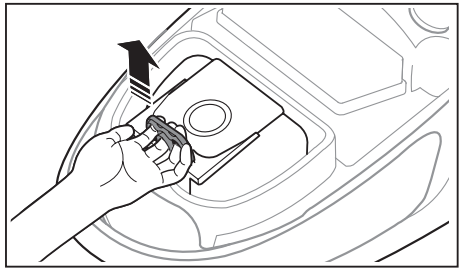

Après avoir soulevé l'anneau puis retiré le sac du support, glissez entièrement la partie en carton du nouveau sac dans le dispositif de retenue du sac à poussière.

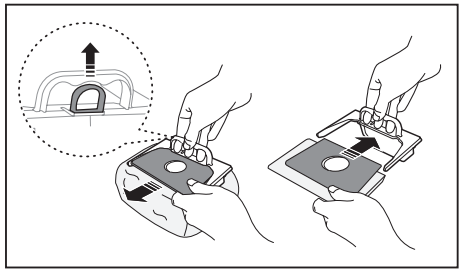

Remettez le dispositif de retenue dans le compartiment et refermez ensuite le capot.

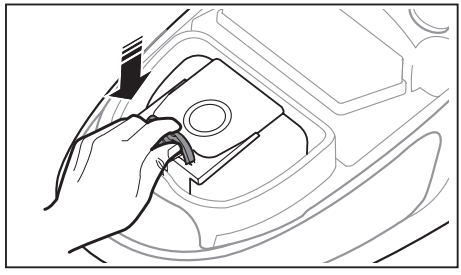

- Le sac à poussière doit être dans le compartiment prévu à ce effet. Dans le cas contraire, l'aspiration va être faible.
- Vous pouvez acheter les sacs à poussière dans les magasins dans lesquels vous pouvez acheter cet aspirateur ou chez votre distributeur Samsung.

NETTOYAGE DU FILTRE MOTEUR

Retirez le support du filtre moteur.

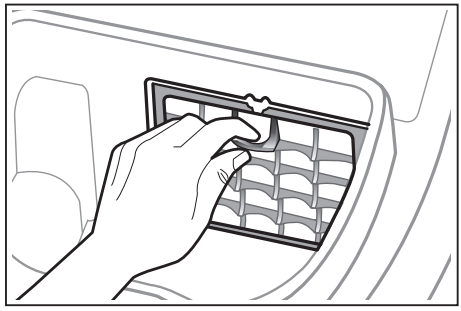

Ôtez le filtre du support.

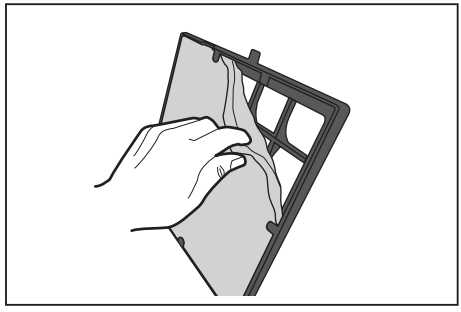

Secouez le filtre pour le nettoyer.

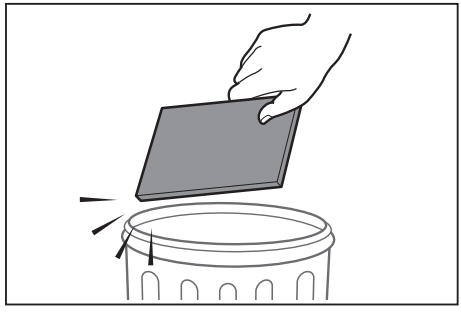

Remettez le filtre dans le support et replacez ce dernier.

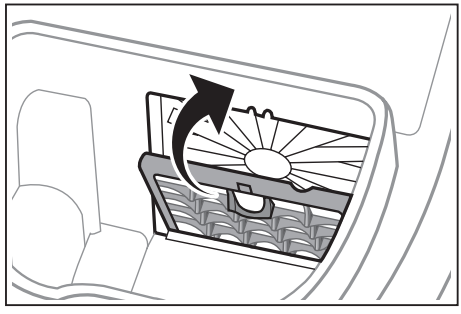

NETTOYAGE DU FILTRE D'ÉVACUATION

Soulevez et retirez le filtre d'évacuation.

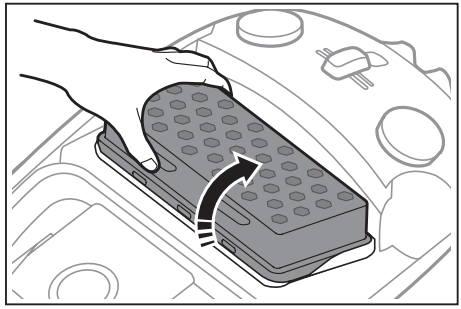

Secouez le filtre pour le nettoyer.

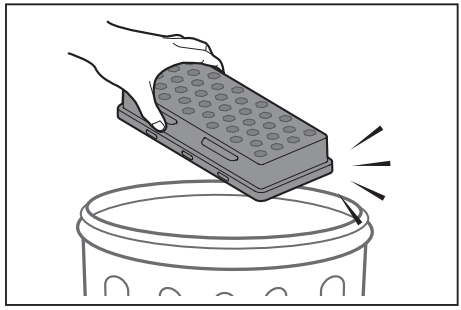

Replacez le filtre d'évacuation.

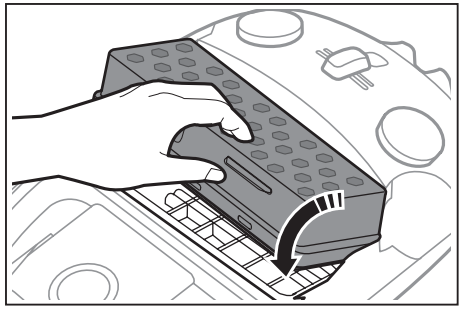

- Changez le filtre une à deux fois par an.
- Nettoyez le filtre d'évacuation lorsque l'aspiration est sensiblement moins forte sur une durée prolongée ou que l'appareil surchauffe de façon inhabituelle. Si le problème persiste encore, remplacez le filtre.
- Vous trouverez des filtres chez votre distributeur Samsung.
- Ne lavez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE CYCLONE (EN OPTION)

Relâchez la poignée et le tube du filtre.

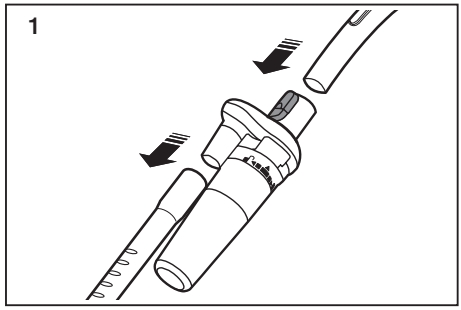

Tournez le collecteur de poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

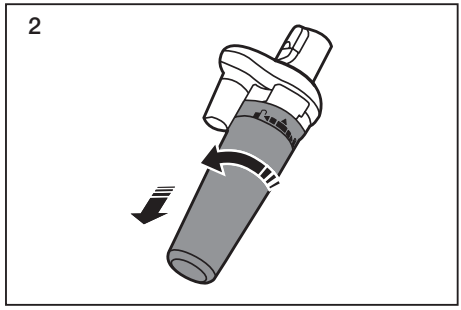

Tournez la grille et sortez-la.

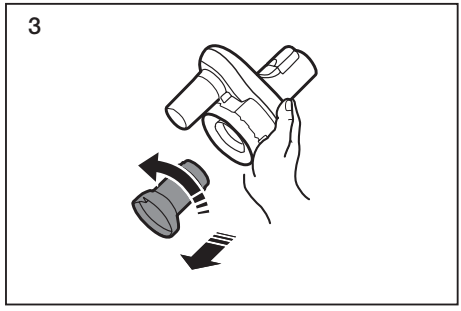

Nettoyez le corps du filtre cyclone.

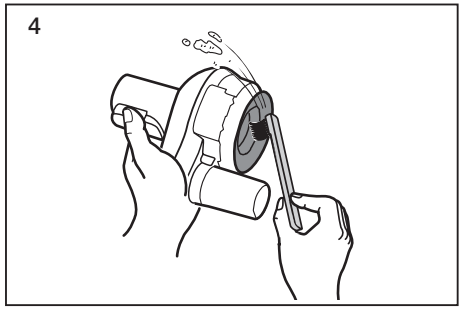

Nettoyez le collecteur de poussière et la grille avec de l'eau.

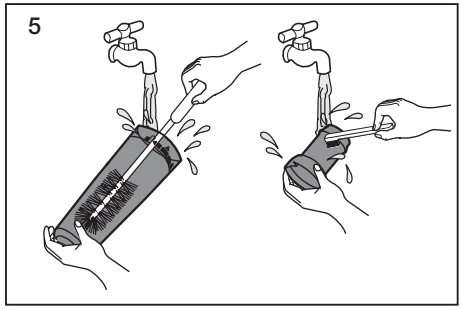

Placez le collecteur et le corps du dispositif à un endroit ombragé et laissez-les sécher complètement.

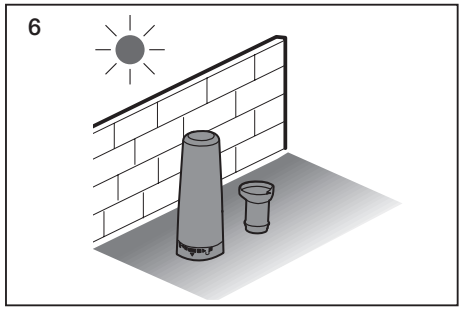

Retirez le collecteur à poussière en soulevant la poignée.

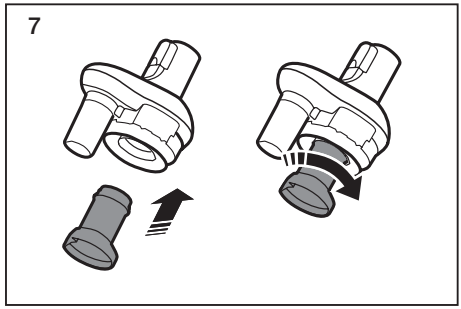

Placez le collecteur à poussière et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

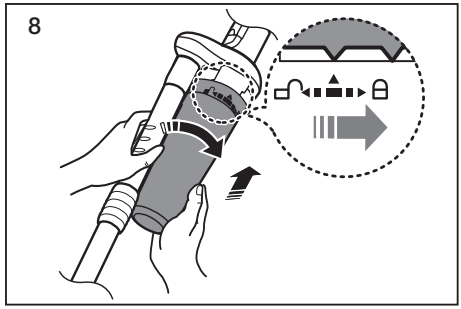

ATTENTION Le filtre cyclone doit être utilisé lors du nettoyage.

ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions

Réglez la position en fonction du type de surface.

Nettoyage moquette

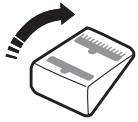

Nettoyage sol

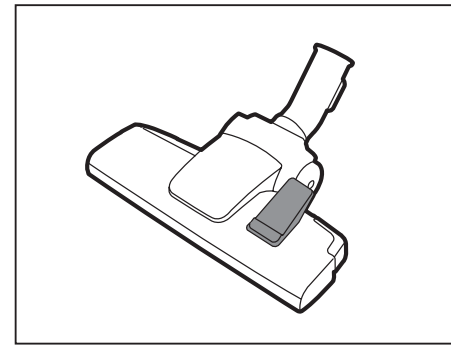

Si l'orifice d'aspiration est bouché, ôtez complètement ce qui obstrue.

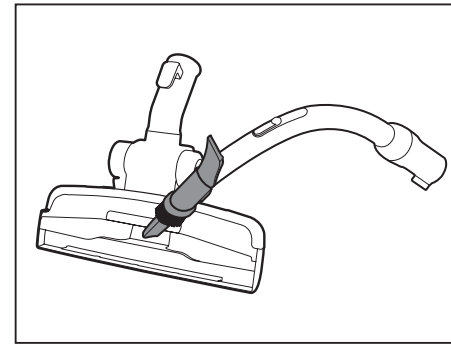

Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

Pour mieux aspirer les poils d'animaux et les fibres sur les moquettes.
Régulièrement aspirer des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation car ils peuvent s'enrouler autour de la brosse. Si tel est le cas, nettoyez le tambour avec précaution.

Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sortir le rouleau de la brosse.

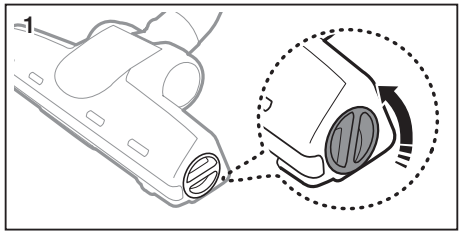

Nettoyez le rouleau.

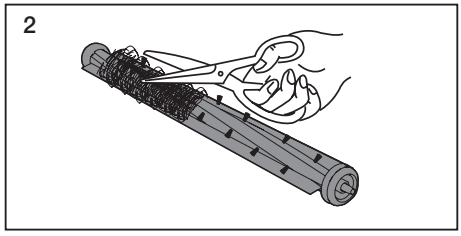

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre

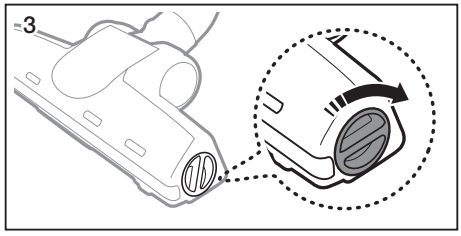

Brosse pour parquet (en option)

Pour aspirer de la poussière sur une grande surface en une fois.
Si l'orifice d'aspiration est bouché, ôtez complètement ce qui obstrue.

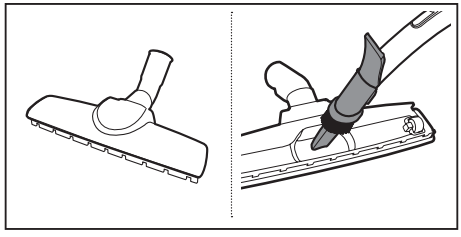

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Vérifiez le câble, la fiche et la prise. • Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement.	• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus.	• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante.	• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil.	• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique	• Diminuez la puissance d'aspiration. • Cela peut également se produire lorsque l'air de la pièce est très sec. Aérez la pièce pour que l'humidité de l'air devienne normale.

DJ68-00710N-00